

# SA SubElectro 175 & 200

Manual dansk

vers. 2.dk





## Velkommen

Tak for dit valg af SA.

System Audio vil begeistre flest mulige mennesker med bedst mulig lyd.

Et sæt SA højttalere vil skabe en følelse af at være tæt på kunstnerne.

En SA hjemmebiograf vil trække publikum dybere ind i handlingen.

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du omhyggeligt gennemlæser denne vejledning, før du tilslutter dine nye SA højttalere.

Yderligere oplysninger findes på:

**[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)**

## Godt at vide om dine nye højttalere

### Emballagens indhold

SA Sub Electro 175 eller  
SA Sub Electro 200

1 x stoffront

4 x gummiføder

4 x spikes,

4 spikes beskyttere

### Tjek serienummeret

Serienummeret findes på en mærkat bagsiden af højttaleren.

Du kan eventuelt notere serienummeret på din faktura og din forsikringspolice.

Kontakt din forhandler, hvis der ikke er noget serienummer på højttaleren.

### Garanti

System Audio A/S yder 2 års garanti mod produktionsfejl.

Garantien dækker ikke misbrug. Reparationer og service udføres af

forhandleren eller tilknyttede serviceværksteder. Eventuelle ændringer i konstruktionen vil annullere garantien.

### Tilspilning af nye højttalere

Alle SA højttalere har brug for en vis tilspilningsperiode. Da SA bruger basenheder med lang slaglængde, skal vores højttalere tilspilles med musik på fornuftigt lydniveau, gennem nogle dage. Lydkvaliteten vil da gradvist stige gennem perioden.

Bemærk venligst:

- Jo bedre udstyr du bruger, jo bedre vil højttalerne lyde.
- Brug tid på at eksperimentere med højttalernes placering.
- Jo tættere højttaleren er til en væg, jo mere bas. Flyt højttalerne længere fra vægge for at minimere bassen. En hjørneplacering

vil forøge bassen og kan gøre lyden rungende.

- Skru aldrig volumen op til et niveau, hvor gengivelsen ikke længere er ren.
- Fjern stoffronten for bedst mulig lydkvalitet.

Tjek **[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)** for gode råd og ideer

### Rengøring

Din SE175 & SE200 rengøres bedst med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler.

Højttalerenheden (woofer) bør kun rengøres når det er meget støv på dem. Denne rengøring skal ske med en tør, blød klud eller børste og kun med et meget lille pres på grund af risikoen for at gøre skade.

### LFE input:

Hvis din surround forstærker en LFE-udgang (Low Frequency Enhancement), kan den bruges ved at forbinde den til LFE input på subwooferen


Når du bruger denne tilslutning, by-passes delefrekvensen til subwooferforstærkeren. Den skal så indstilles i surround forstærkeren, der afspiller musikken.

### RCA input:

Til at tilslutte et stereo signal.

Når du bruger denne tilslutning, er justeringen af delefrekvens aktiv.

### Hovedafbryder on/off

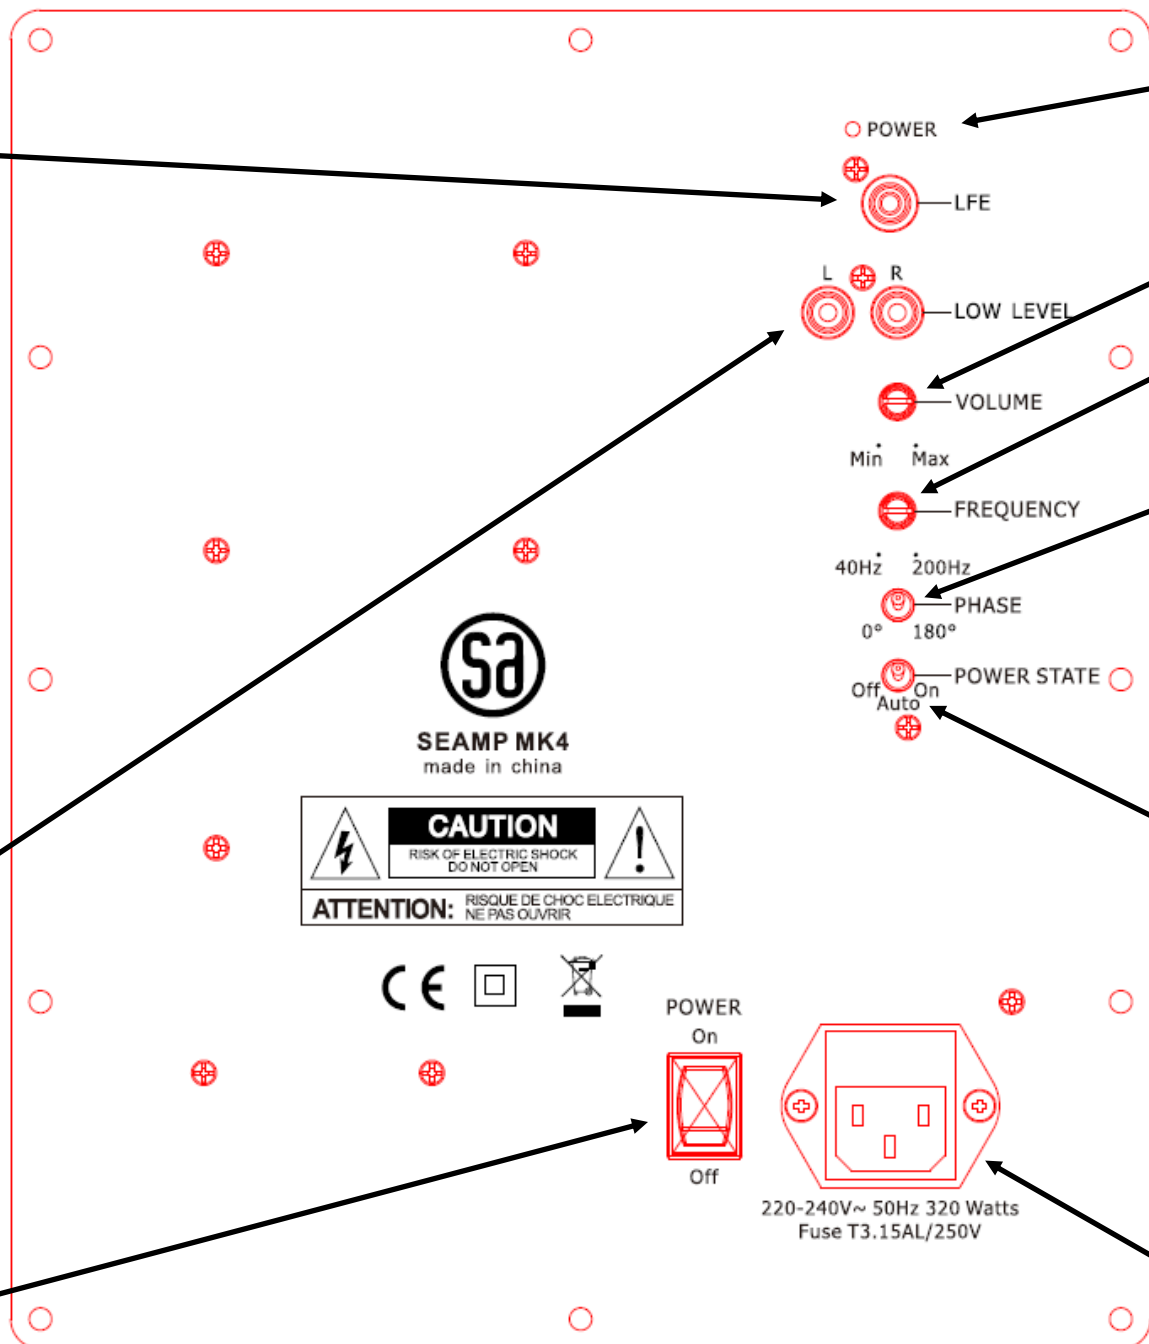

### Strøm indikator

Rød: Slukket

Grøn: Tændt

### Volume

### Delefrekvens

### Fase omskifter:

### On/off/auto kontakt:

Kontakten fungerer som følger:

ON: Enheden er permanent tændt.

AUTO: Enheden tænder automatisk med musik signal og skifter automatisk til Standbytilstand efter 15-20 minutters fravær af musik signal.

off: Subwooferen er slukket.


### Stik til strømkabel

## Set up

### Basrefleks/trykkammer valg

subwooferen er fra fabrikken leveret som basrefleks, men kan let forandres til trykkammer.

Kabinettet vendes rundt så bunden vender op. Brug evt. beskyttelsesrammen fra emballagen som underlag. Fjern de 4 skruer som er markeret på billedet til højre. Drej bundpladen 180 grader. Monter de 4 skruer igen. Refleksporten er nu forseglet og kabinettet fungerer som et trykkammer.

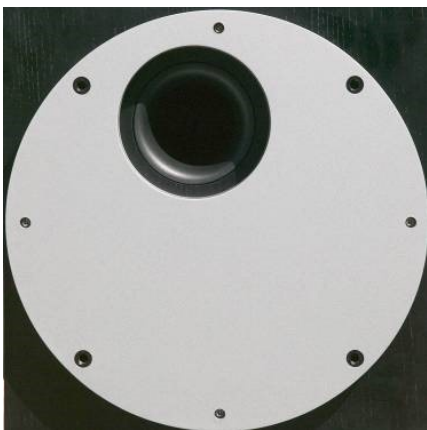

Om du vælger den ene eller den anden mulighed er en smagssag. Her er dog et par retningslinier.

Vælg trykkammer hvis: hurtighed og præcision har topprioritet

lytterummet er lille.

Vælg basrefleks hvis: effektivitet og fylde har topprioritet.

lytterummet er stort

Justerer subwooferen fra din lytteposition. Det betyder at du skal lytte, når du har ændret en indstilling. Dette vil sikre et positivt resultat.

Forbind subwooferen med dit system. Tænd derefter forstærkeren og derefter subwooferen ved hjælp af afbryderen på bagsiden. Indikatoren skal lyse. Når den lyser grønt er subwooferen tændt .

Efter tilslutning af enheden skal subwooferen justeres. Det er kun nødvendigt at gøre en gang, med mindre du køber nye højttalere. I dette tilfælde skal subwooferen matches med de nye højttalere.

Spil noget musik. Indstil delefrekvensen til midter positionen. Drej volume-kontrol langsomt til højre, indtil du når en tonebalance i basområdet mellem subwooferen og dine højttalere.

Ved at justere delefrekvensen, kan du variere samarbejdet mellem subwooferen og højttalere.

### Som tommelfingerregel:

For store højttalere, drej kontrollen længere til venstre.

For små højttalere, drej kontrollen længere til højre.

Om nødvendigt skal volume-kontrollen justeres efter

justering af delefrekvensen for at opnå en korrekt tonal balance.

Interferens kan skyldes overlapning af lydbølgerne fra dine højttalere og subwooferen, hvilket kan betyde en dæmpet bas til trods for en korrekt justering af FREKVENSS og VOLUME.

I så fald skal FASE kontakten bagtil stilles til "0 ° -positionen eller til 180 ° -positionen. I en stilling af FASE-kontakten vil du opleve en dybere bas. Ved at prøve sig frem og ved blot at lytte, vil du få den rette indstilling.

