

SA saxo

Brugsanvisning på dansk

vers. 4.DK



Følg brugsanvisningen og få bedre lyd



Velkommen

Tak, fordi du har valgt SA.

Hos System Audio vil vi begejstre mennesker med fantastiske lydoplevelser.

Siden 1984 har vi skabt en lang række af prisvindende højttalere, baseret på vores egne teknologier og standarder for god lyd.

For at opnå det bedste udbytte af dine nye højttalere, vil jeg anbefale at du omhyggeligt læser denne vejledning, før du tilslutter dine nye SA-højttalere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Mit største ønske er, at dine højttalere vil give dig mange gode timer sammen med musikken og alverdens underholdning.

Yderligere oplysninger på:
www.system-audio.com
Ole Witthøft, grundlægger



Emballagens indhold

SA saxo 1:

2 x SA saxo 1
2 x stoffront
8 x gummifødder

SA saxo 5:

2 x SA saxo 5
2 x stoffront
8 x gummifødder

SA saxo 10:

1 x SA saxo 10
1 x stoffront - lodret
1 x stoffront - vandret
4 x gummifødder

SA saxo 40:

1 x SA saxo 40
1 x stoffront
4 x gummifødder

SA saxo 50:

1 x SA saxo 50
1 x stoffront
4 x gummifødder

SA saxo 60:

1 x SA saxo 60
1 x stoffront
4 x gummifødder

Gummifødder er placeret i huller i indpakningsmaterialet. Husk at fjerne dem, inden emballagen lægges væk. Hvis nogle dele mangler, bør du kontakte forhandleren.

Godt at vide om dine nye højttalere

Tjek serienummeret

Serienummeret findes på et mærkat på bagsiden af højttaleren.

Du kan eventuelt notere serienummeret på din faktura og din forsikringspolice. Kontakt din forhandler, hvis der ikke er noget serienummer på højttaleren.



Garanti

System Audio A/S yder 2 års garanti mod produktionsfejl og 7 års garanti på højttalerenheder og delefiltere, ved registrering på

www.system-audio.com.

Garantien dækker ikke misbrug.

Reparationer og service udføres af forhandleren eller tilknyttede serviceværksteder. Eventuelle ændringer i konstruktionen vil annullere garantien.

Tilspilning af nye højttalere

Alle SA-højttalere har brug for en vis tilspilningsperiode. SA bruger basenheder med lang slaglængde og vores højttalere skal tilspilles med musik gennem nogle dage, for at lyden bliver helt rigtig:

Bemærk:

- Jo bedre udstyr du bruger, jo bedre vil højttalerne lyde.
- Gode kabler forbedrer lyden
- Brug tid på at eksperimentere med højttalernes placering
- Jo tættere højttaleren er til en væg, jo mere bas. Flyt højttaleren længere væk fra væggen for at minimere bassen. En hjørneplacering vil forøge bassen og kan gøre lyden rungende.
- Skru aldrig volumen op til et niveau, hvor gengivelsen ikke længere er ren
- Fjern stoffronten for bedst mulig kvalitet
- Tjek www.system-audio.com for gode råd og ideer.

Opstilling - kompakte højttalere

Til SA saxo 1, 5 og 10 findes et originalt vægbeslag - se side 4.

SA saxo 1,5 og 10 kan også anbringes direkte i en bogreol. For den bedste lyd skal der være fri luftpassage til refleksporten på bagsiden. Sørg for min. 5 cm. frirum bag højttaleren og på den ene side af højttaleren.

De medfølgende gummifødder forhindrer at højttalerne kan glide på underlaget.

Opstilling - centerhøjttaler


SA saxo 10 er også ideel som centerhøjttaler. Placer f.eks. højttaleren vandret over eller under TV-skærmen på de nedfølgende gummifødder. Med højttaleren følger også en speciel AV-stoffront som kan bruges i vandret position.

Opstilling - gulvhøjttalere

SA saxo 40,50 og 60 er designet til at stå på gulvet. Højttalerne bør placeres 20-40 cm foran en væg. Afstanden kan forøges eller formindskes, afhængigt af hvilken lyd gengivelse du ønsker. Efter tilspilningsperioden, kan højttalerne monteres på gummifødder eller spikes

Gummifødder

Hvis højttaleren er placeret på et hårdt underlag, f.eks. et trægulv, anbefaler vi, at du bruger gummifødder

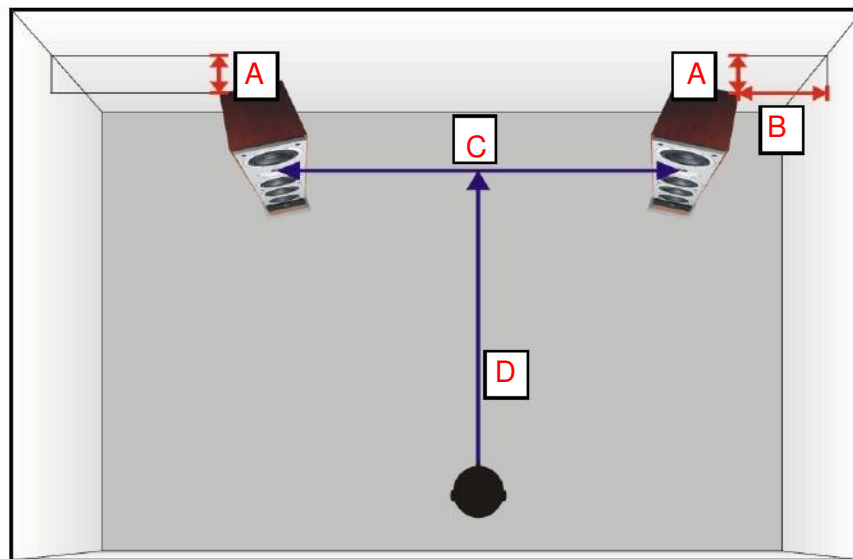

Spikes (købes separat)

Placeres højttalerne på et blødt underlag, som f.eks. et gulvtæppe, anbefaler vi, at du bruger spikes. Det er vigtigt, at højttalerne ikke kan rokke. Juster spikes og kontramøtrikker, for at sikre at højttalerne hviler jævnt på alle 4 spikes. Når du er færdig med at justere, strammes møtrikkerne. For at gøre opstillingen lettere, bør du vente med montering af gummifødder eller spikes, indtil den rette placering er fundet.

Eksempel på opstilling

Lyden fra højttalere afhænger meget af højttalernes opstilling. Her er nogle generelle råd.

(A) Afstanden mellem højttalerne og væggen bag

Start med en afstand på 20 cm til din SA saxo gulvhøjttaler. Afstanden skal være ens for begge højttalere. Prøv med musik du kender og find ud af, hvilken afstand der giver den bedste lyd i dit hjem.

Større afstand = svagere bas, mere præcis bas, bedre præcision/anslag og større perspektiv.

Kortere afstand = kraftigere og blødere bas, mindre lydperspektiv.

(B) Afstanden fra sidevægge til højttalerne

Fortrinsvis større end afstanden til bagvæggen. En kort afstand til sidevæggene øger mængden af bas på samme måde som A.

(C, D) Afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen

Ideel afstand er 2.5- 3m. Afstand C & D bør være ens. Højttalerne bør stilles i en indbyrdes vinkel på ca. 15°. Det betyder, at du kun lige kan se den indvendige side af begge højttalere.



Ny teknologi fylder stuen med lyd

En af nyhederne i SA saxo er den specielle DXT-linse, der sidder omkring diskanthøjttaleren. Det patenterede design gør, at stuen bedre fyldes med lyd. Fordelen ved DXT er tydelig. Prøv, at gå rundt i stuen og nyd at du kan høre musikken overalt.

SA saxo er en familie af højttalere med markedets bedste lyd til prisen



Gå ind på www.system-audio.com og få 7 års gratis fabriksgaranti

Tilbehør

WB2

Vægbeslag med vippe og dreje funktion. Passer til saxo 1 & 10



W.5

Vægbeslag med vippe og dreje passer til SA saxo 5



Skift til hvid stoffront

Skift fra den oprindelige sorte stoffront til hvid. Findes til alle modeller



Gør som tusindvis af musikelskere

Tilmeld dig vores blog, og få nyheder, tilbud og adgang til artikler der opdaterer din viden www.system-audio.com