


Dansk brugsanvisning



SA geyser music system

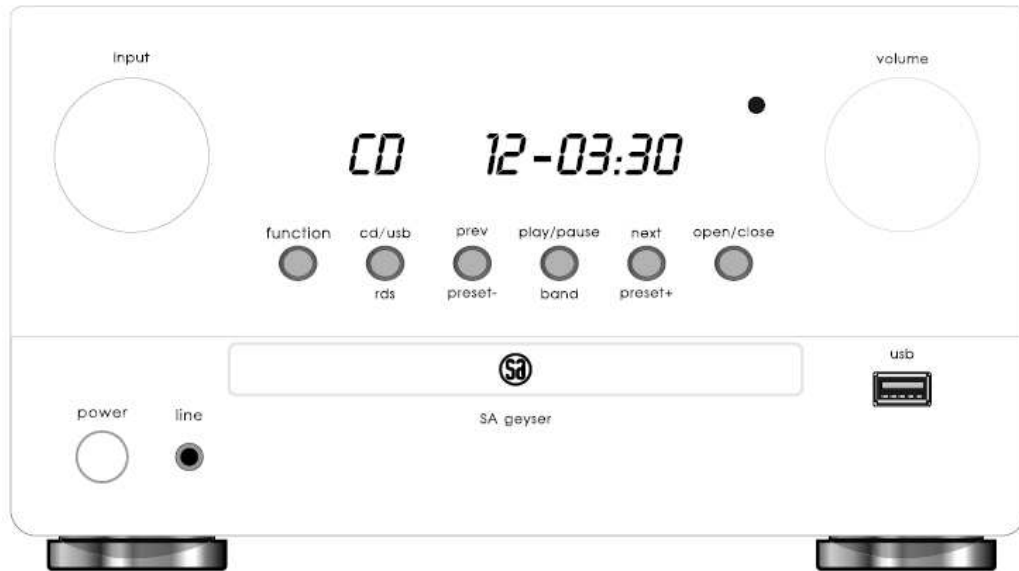

designeren

Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lyd kvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede SA høttalere.



SA geyser musiksystem brugsanvisning

Service information	3
Sikkerhedsforanstaltninger	3-4
For- og bagpanel	5
Fjernbetjening	7
Tilslutning	8
Daglig brug	8~11
Brug af radio	10-11
Tekniske Specifikationer	12-13

Tillykke med dit køb af SA geyser!

For at få fuldt udbytte af dit nye product anbefaler vi at du følger brugsanvisningen. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen grundigt.

SA geyser er omhyggeligt konstrueret for at leve op til dine forventninger. Hvis du behøver hjælp til at vælge højttalere til SA geyser, vil vi foreslå du besøger vores hjemmeside:

www.system-audio.com

Husk, at opbevare dit originale købsbevis, hvis du skulle få brug for service i løbet af reklamationsperioden.

Hvis du får behov for service på dit nye produkt, anbefales det at du indleverer produktet til din forhandler. Produktet skal indleveres i original emballage, eller en anden sikker pakkemetode, for at undgå transportskader på produktet.

Sikkerhedsforanstaltninger

VIGTIGT. DET ER VIGTIGT, AT DU GENNEMGÅ INSTRUKTIONERNE I DENNE BRUGSANVISNING OG FØLGER ANVISNINGERNE PÅ PRODUKTET. GEM DENNE BRUGSANVISNING TIL FREMTIDIG BRUG.

Produktet er udviklet og produceret med henblik på at yde den bedst mulige sikkerhed for brugeren. Forkert anvendelse af produktet kan medføre elektrisk stød eller brand. Den indbyggede beskyttelse i

produktet vil beskytte brugeren, når den nedenstående procedure anvendes i forbindelse med tilslutning, daglig brug og service. Produktet er fuldt ud elektronisk og indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.

APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. KUN UDDANNEDE TEKNIKERE MÅ REPARERE APPARATET.

Vand og fugt

Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand, som f.eks. badekar, køkkenvask, et fugtigt lokale, i nærheden af en swimming pool osv.

Rengøring

Tag strømmen fra apparatet før rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmiddel eller rengøringsmidler på spray. Brug en tør klud.

Strømkabler

Tilslutningen skal organiseres, så det ikke er muligt at træde på kablerne, eller trække i dem. Vær særlig opmærksom på fastgørelsen af kabler og stik.

Overbelastning

Vær sikker på, at stikkontakter og evt. forlængerledninger ikke overbelaster elinstallationen, som følge af tilslutningen af dette apparat.

Netspænding (Volt)

Apparatet må kun anvendes med den netspænding, som står angivet på bagsiden af apparatet. Hvis du ikke er sikker på hvilken netspænding du har, kontakt din udbyder.

Strømkabel

Hvis det medfølgende strømkabel ikke passer i dine stikkontakter, kan det skyldes at apparatet ikke må tilsluttes i dit land.

Ventilation

Apparatet er udstyret med sprækker og åbninger, der skal sikre ventilation, funktionsdygtighed og sikre apparatet mod overophedning. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Apparatet må ikke placeres på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller lignende overflade.

Varme

Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder som f.eks. en radiator, brændeovn eller andre varme-producerende apparater, inkl. forstærkere.

Skadestilfælde

Fjern apparatets tilslutninger og kontakt uddannede teknikere i følgende tilfælde:

- A. Hvis et strømkabel (eller stik) er blevet beskadiget.
- B. Hvis væske er blevet hældt i apparatet, eller hvis et objekt er kommet ind i apparatet.
- C. Hvis apparatet har været udsat for vand.
- D. Hvis apparatet ikke fungerer i henhold til brugsanvisningen. Udfør kun tilslutninger i henhold til brugsanvisningen, da forkert tilslutning kan medføre skade på apparatet og gøre det vanskeligt for en tekniker, at få det til at fungere igen.
- E. Hvis apparatet har været tabt eller beskadiget på anden måde.
- F. Hvis apparatets funktioner ændrer sig drastisk, har apparatet brug for reparation.

Service

Forsøg ikke at foretage reparationer på egen hånd. Ved at åbne apparatet udsættes

du for fare ved høje spændinger. Reparation skal udføres af uddannede teknikere.

Reservedele

Vær sikker på, at der anvendes korrekte reservedele, specificeret af System Audio A/S, eller reservedele med de samme specifikationer, som den originale komponent. Bed teknikeren om at udføre en fuld afprøvning af apparatet, for at sikre at apparatet er klar til brug.

Tordenvejr og længere perioder uden brug

Tag strømkablet ud af stikkontakten, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning under et tordenvejr eller hvis apparatet ikke bruges i længere perioder. Det vil forhindre skader på apparatet på grund af lynnedslag eller udsving i strømforsyningen.

Objekter eller væsker i apparatet

Lad aldrig et objekt trænge gennem apparatets åbninger, da det risikerer at berøre strømførende dele og forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød.

Anbringelse

Apparatet må ikke anbringes på et ustabil underlag. Det risikerer at falde ned og blive beskadiget, og risikerer at beskadige voksne eller børn.

CD skuffen

Undlad at berøre CD skuffen, når den åbner og lukker, og undgå at få fingrene i klemme.


Vægt

Undgå at anbringe tunge genstande på apparatet og undlad at træde på det. Tunge genstande kan beskadige apparatet.

Anvendelse af disks

Anvend ikke ridsede, deformerede eller reparerede disks. De risikerer at beskadige apparatet.

For- og bagpanel

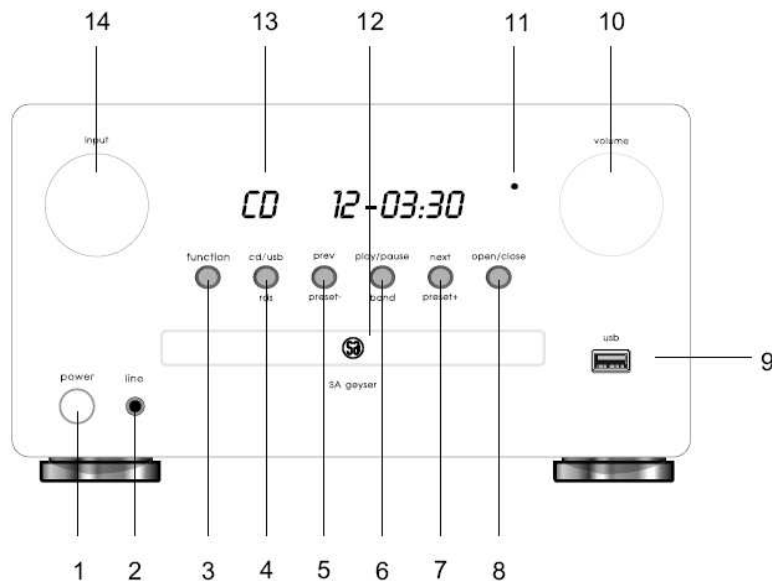

1. Tænd/sluk

2. Line in (iPod, MP3 osv.)

3. Function (EQ, VARIBASS, balance)

4. CD/USB vælger (RDS ved brug af radio)

5. PREV (foregående) / CH- (foregående gemte radiostation ved brug af radio)

6. Play/Pause (afspil/pause) (valg mellem FM og AM ved brug af radio)

7. NEXT (næste) / CH+ (næste gemte radiostation ved brug af radio)

8. Open / Close (åbn / luk CD skuffe)

9. USB indgang

10. Volumenkontrol

11. Standby indikator

12. CD skuffe

13. Display

14. Indgangsvælger

15. Tilslutning højre højttaler

16. Line out (volumen reguleres ikke)

17. FM antenne


18. AM antenne

19. AUX indgang (f.eks. DVD, computer m.v.)

20. Tilslutning til aktiv subwoofer


21. Tilslutning venstre højttaler

22. Tilslutning af 230 Volt

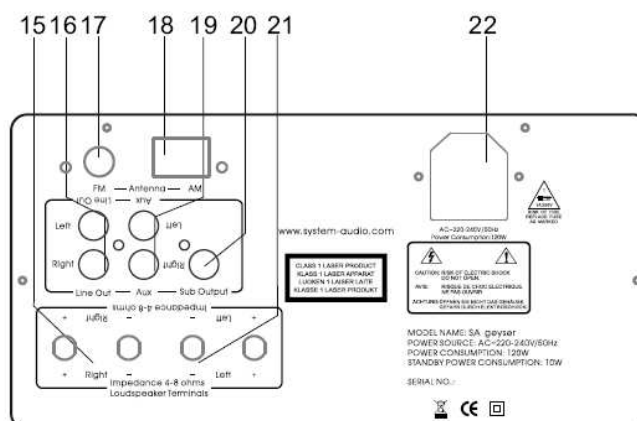

Fjernbetjening

1. **Åbn / luk** CD skuffe
2. **0-9** tal kommando
3. **+10** tal kommando
4. **RDS**
5. **Play / Pause** (afspil / pause)
6. **Hurtigt baglæns / tuning -**
7. **Stop**
8. **Previous / CH-** (foregående)
9. **FM, AM / Program**
10. **CD/USB** vælger
11. **AUX** indgang
12. **Volume -**
13. **Tænd / Standby** (anvendes, når EQ højttalerindstillinger ønskes bevaret)
14. **Function**. EQ, VARIBASS, balance
15. **Autotune**
16. **Next / CH+** (næste)
17. **Hurtigt forlæns / tuning +**
18. **Mute** (frakobling af lyd fra højttalere)
19. **Stereo, mono / random** (afspilning i tilfældig rækkefølge)
20. **Memory / repeat** (hukommelse eller gentag)
21. **Tuner** (radio indgang)
22. **EQ+** Indstilling af højttalertype: EQ OFF, EQ COMPACT, EQ WALL eller EQ FLOOR. Frakoblet, kompakt-, væg- eller gulvhøjttaler
23. **Line out**
24. **EQ-** Indstilling af højttalertype: EQ OFF, EQ COMPACT, EQ WALL eller EQ FLOOR. Frakoblet, kompakt-, væg- eller gulvhøjttaler
25. **Volume +**

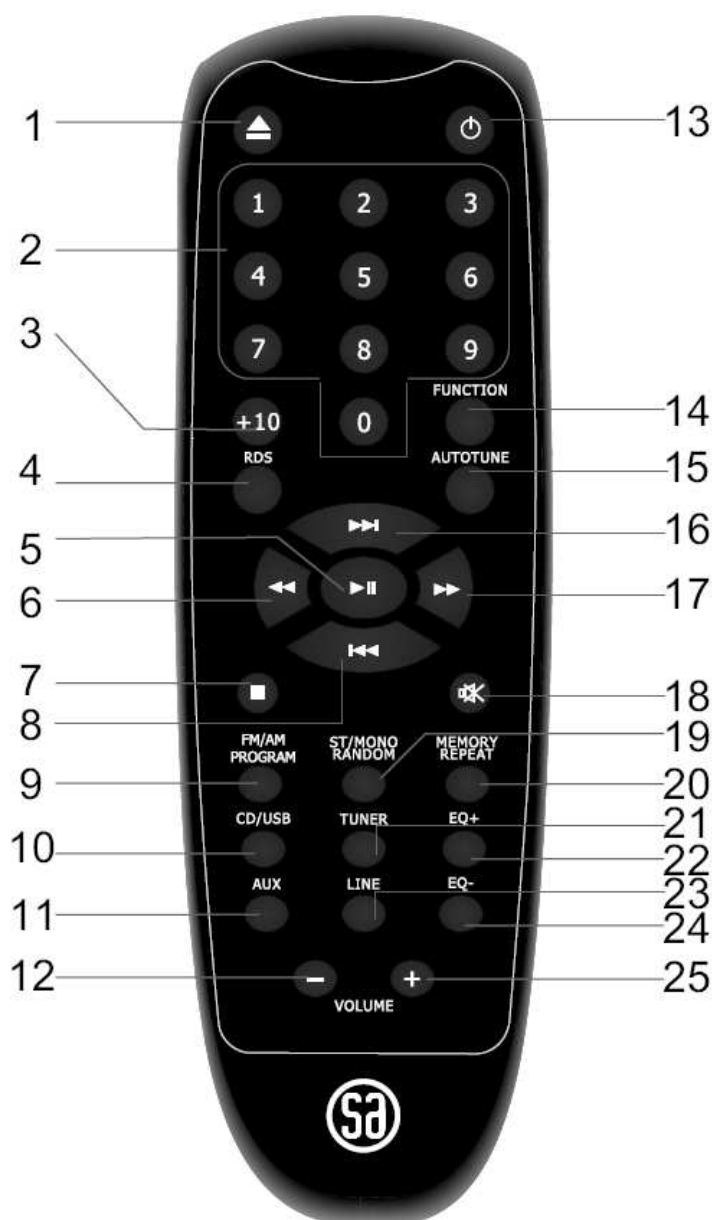


Tilslutning

Forbind alle tilslutninger grundigt


Tilslut først 230 V netforsyning, når alle andre tilslutninger er forbundet.

Undlad at tænde og slukke apparatet hurtigt gentagne gange på tænd/sluk knappen på forpanelet. Apparatet skal være slukket i minimum tre sekunder, før det tændes igen.


Højttalertilslutning

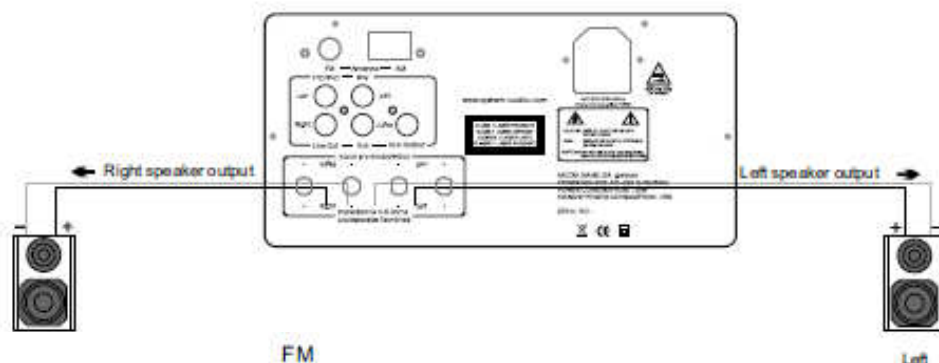

Antennetilslutninger

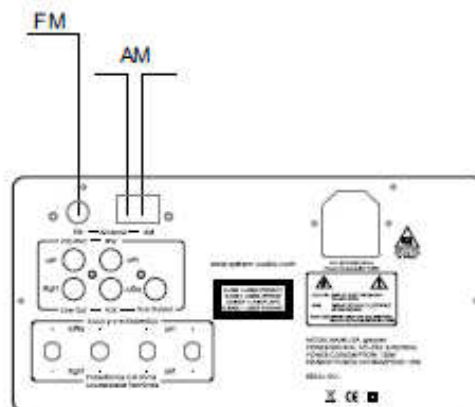

Tilslutning af andre apparater

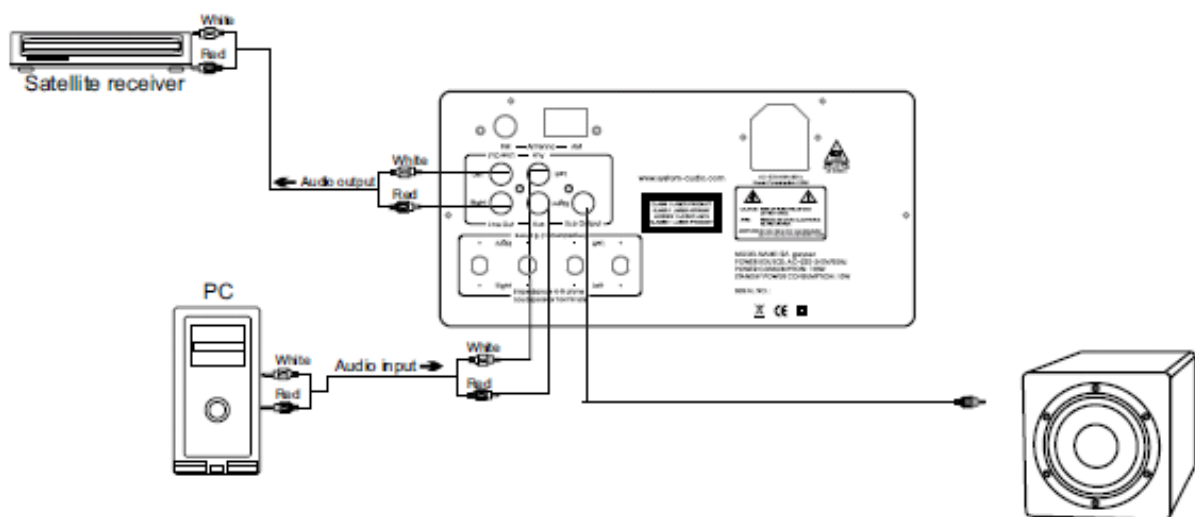

Daglig brug

Forberedelse

Inden SA geyser musiksyste­met tændes, tjek at alle forbindelser er korrekte. Tilslut strøm­kablet til netforsyningen. Tryk POWER på frontpanelet.

Optimér lyden fra dine højttalere



Når du aktiverer EQ+ eller EQ- ser du fire højttalerindstillinger i displayet: "EQ OFF", "EQ WALL", "EQ COMPACT" eller "EQ FLOOR". Anvend den indstilling, der passer til den type højttaler du anvender eller den lydkvalitet, du foretrækker.

OBS! Din højttalerindstilling vil kun blive gemt, når apparatet slukkes til stand by tilstand på fjernbetjeningen. Slukkes apparatet på POWER knappen på frontpanelet gemmes højttalerindstillingen ikke.

VARIBASS funktionen øger bas-lyden ved lav volumen. VARIBASS aktiveres og deaktiveres af "function" knappen på frontpanelet og herefter dreje på volumeknappen.

Volumeregulering



Tryk på VOLUME + og – knapperne på fjernbetjeningen eller drej på volumeknappen på frontpanelet, for at justere volumen op eller ned.

OBS! Apparatets levetid forkortes, hvis volumen står på maximum gennem længere tid.

Mute



Tryk på  knappen på fjernbetjeningen og lyden vil blive koblet fra.

Tryk på  knappen igen og lyden vil blive tilkoblet ved senest anvendte volumen.

Inputvælger



Drej på INPUT knappen på forpanelet, eller tryk på CD/USB knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen. Ved ét tryk vælges CD. Ved to tryk gøres USB indgangen tilgængelig. Tryk på TUNER knappen på fjernbetjeningen, vælg TUNER, og tryk på FM/AM knappen igen, for at vælge mellem FM eller AM båndet. Tryk AUX på fjernbetjeningen for at vælge AUX indgangen.

Open/Close



Tryk på  på fjernbetjeningen eller OPEN/CLOSE på forpanelet, for at åbne CD skuffen. Tryk  eller OPEN/CLOSE endnu en gang for at lukke CD skuffen. CD'en vil automatisk begynde afspilning..

OBS! Den trykte side af CD'en skal vende opad.

Play/Pause



Tryk ►|| knappen på fjernbetjeningen, for at begynde afspilningen af CD, eller brug PLAY/PAUSE på forpanelet.

For at afbryde afspilningen midlertidigt, tryk på ►|| knappen på fjernbetjeningen eller PLAY/PAUSE knappen på forpanelet. Når du vil fortsætte afspilningen, trykker du på knappen på fjernbetjeningen igen, eller på PLAY/PAUSE på forpanelet.

Stop

Stop afspilningen af CD, ved at trykke ■ knappen på fjernbetjeningen.

Hurtigt frem og hurtigt tilbage



Under afspilningen tryk ◀◀ knappen (hurtigt tilbage) eller ▶▶ knappen (hurtigt frem), Hastigheden på afspilningen bliver normal igen, når du ikke længere trykker på knappen.

Spring over, eller spring tilbage



Tryk på ▶▶| knappen på fjernbetjeningen eller NEXT på forpanelet, for at springe et track over og afspille det næste.

Tryk på ◀◀| knappen på fjernbetjeningen eller PREV knappen på forpanelet, for at springe tilbage til det tidligere track på CD'en.

Vælg tracks med tallene 1-9



Under afspilningen vælger du tracks mellem

1 og 9 på CD'en, ved at bruge tallene 1 til 9 på fjernbetjeningen. Hvis du vil afspille tracks mellem 10 og 19 på CD'en, tryk +10 knappen på fjernbetjeningen, og derefter det ønskede 0-9 tal. Hvis du vil afspille tracks mellem 20 og 29 på CD'en, tryk +10 knappen to gange på fjernbetjeningen, og derefter det ønskede 0-9 tal. Hvis du vil afspille tracks mellem 30 og 39 på CD'en, tryk +10 knappen tre gange på fjernbetjeningen, og derefter det ønskede 0-9 tal.

WMA afspilning



Under afspilning af WMA tracks, brug 0-9 knapperne og +10 knappen på fjernbetjeningen, for at vælge de ønskede tracks. Du kan også vælge tracks med ◀◀ eller ▶▶ knapperne på fjernbetjeningen eller NEXT og PREV knapperne på forpanelet.

Afspilning af tracks i tilfældig rækkefølge



Under afspilningen af CD eller WMA, tryk RANDOM knappen på fjernbetjeningen, for at afspille i tilfældig rækkefølge. Tryk RANDOM igen, for at vende tilbage til almindelig afspilning.

Brug af radioen

Brug af FM/AM radio



1. Få adgang til radiofunktionen ved at trykke på TUNER knappen på fjernbetjeningen eller ved at dreje på INPUT knappen på forpanelet. Radioen vil aktiveres i den senest kendte indstilling. Tryk TUNER knappen igen, for at vælge mellem FM eller AM.

2. Søg efter stationer



Søg automatisk efter alle tilgængelige stationer, ved at trykke på AUTOTUNE på fjernbetjeningen. Alle stationer der findes, vil automatisk blive gemt. Tryk AUTOTUNE knappen igen, for at afbryde den automatiske søgning.

3. Gemme stationer



Når en station er blevet fundet gennem AUTOTUNE, tryk på MEMORY knappen på fjernbetjeningen og stationen vil blive gemt på den pågældende placering (PRESET). Et lille "OK" vises i displayet, når stationen er gemt.

4. Vælg en station



Når de ønskede radiostationer er gemt som PRESET, kan du vælge mellem dem ved hjælp af $\gg$ eller $\ll$ knapperne. Du kan også bruge knapperne 0 til 9 og +10. Hvis du f.eks. vil lytte til PRESET nummer 26, trykker du to gange på +10 og én gang på 6 knappen på fjernbetjeningen.

5. Valg mellem stereo og mono



For at skifte mellem MONO og STEREO under en FM udsendelse, tryk ST/MONO knappen på fjernbetjeningen. Apparatet vil altid starte op i stereo-indstilling. Hvis stereo-signalet ikke er kraftigt nok kan stereo ikke bruges.

OBS! AM findes ikke i stereo.

Husk!

For at opnå den bedste radiomodtagelse kan det være nødvendigt at eksperimentere med den medfølgende FM og AM antenne indtil de bedste modtageforhold er fundet.

Tekniske specifikationer

Afspillere (CD skuffe og USB)

Kompatible formater

CD,WMA

USB

WMA

Tilslutninger

1 x stereo RCA inputs

1 x 3,5 mm minijack, line in

1 x tilslutning til aktiv subwoofer, RCA

FM and AM antenna input

1 x stereo line out

Forstærker (indbygget)

Signal/støj forhold:

70dB A vægtet

Frekvensområde:

20Hz-20KHz +/- 3dB

Udgangseffekt:

2 x 30W musik

FM radio

Søgeområde

87.5-108MHz

Signal(støj forhold

>46dB

Mono

>46dB

Stereo

>50dB (DIN)

THD

Mono

2%

Stereo

3%

Frekvensområde

30Hz-10kHz +/- 1dB

Stereopløsning

35dB (1kHz)

30dB (100Hz-10kHz)

AM

Søgeområde

522-1620KHz

Signal/støj forhold

35dB

THD

3%

Fjernbetjening

Senderenhed

Infrarød stråle

Sendeafstand

omkring 5 meter

Batterier

2 xAAA

Generelt

Strømforsyning

AC~220-240V, 50/60Hz

Maksimalt strømforbrug

120W

Standby strømforbrug

10W