

SA saxo 3 und active

Bedienungsanleitung Deutsch

vers. 5.DE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und verbessern Sie Ihren Klang um 20 %

Sie besitzen einen der besten drahtlosen Lautsprecher auf dem Markt. Im Vergleich zum einfachen Anschluss Ihrer Lautsprecher kann Ihnen diese Bedienungsanleitung zu einem um 20 % besseren Klang verhelfen. Nehmen Sie sich also einen Augenblick Zeit, um sie aufmerksam zu lesen.





Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für SA entschieden haben. Ich bin für die Technologie unserer Lautsprecher verantwortlich und gebe Ihnen hier einige wertvolle Tipps für die richtige Verwendung Ihrer Geräte.

Die Verpackung enthält zwei Lautsprecher, eine Fernbedienung, ein Lautsprecherkabel, ein Netzkabel sowie eine Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie dabei insbesondere die durch das Wort **TIPP** hervorgehobenen Punkte.

Befolgen Sie diese Punkte, um das Beste aus Ihren neuen Lautsprechern herauszuholen.

Nutzen Sie außerdem SAs Angebot einer kostenlosen 7-Jahres-Garantie, indem Sie Ihre Lautsprecher auf unserer Website (im Bereich Kundendienst) registrieren.

Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gern auf Facebook. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Viel Vergnügen!

Ole Witthöft

Konzentration Ihrer Klangerlebnisse

Mit den drahtlosen Lautsprechern von SA im Ihrem Wohnzimmer können Sie Ihre Klangerlebnisse an einem Ort konzentrieren.

Die Lautsprecher lassen sich an unterschiedliche Geräte anschließen, von Computern über Fernseher, Spielkonsolen bis hin zu Ihrem iPod. So können Sie Ihre Musik über Bluetooth in hoher Qualität genießen.

SA saxo active besteht aus zwei Lautsprechern. Einem aktiven und einem passiven. Der aktive wird mit Ihren Geräten verbunden und an eine Stromquelle mit 230 V angeschlossen.

Zudem werden die beiden Lautsprecher über das mitgelieferte Kabel miteinander verbunden.

Eingeschaltet oder Standby

Blaues Licht bedeutet, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Orangefarbenes Dauerlicht bedeutet, dass er sich im Standby-Modus befindet.

Orangefarbenes Blinklicht signalisiert den Standby-Modus mit aktivem Auto-Sense.

TIPP: Nach ca. 20 Minuten ohne Signal schaltet sich der Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus.

Bluetooth-Anzeige

Die weiße Leuchte rechts zeigt den Bluetooth-Status des Lautsprechers an.

Blinken: Der Lautsprecher sucht nach anderen Bluetooth-Geräten.

Konstantes Leuchten: Der Lautsprecher ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.

Kein Leuchten: Der Lautsprecher befindet sich nicht im Bluetooth-Modus.



Wertvolle Tipps für Ihren Lautsprecher



Knopf mit 3 Funktionen

Drehen. Erhöht oder verringert die Lautstärke.

Kurzes Drücken: Schaltet zwischen den Eingängen des Lautsprechers um.

Langes Drücken: Schaltet den Lautsprecher ein oder versetzt ihn in den Standby-Modus.

TIPP: Sie können den Lautsprecher einschalten, indem Sie durch den vorderen Stoffbezug auf den Knopf drücken.

Auto-Sense

Wenn der SA saxo active im ausgeschalteten Zustand über einen seiner Eingänge ein Signal empfängt, schaltet er sich automatisch ein und wechselt zum richtigen Eingang.

Anschluss von Geräten an die Lautsprecher

Folgen Sie den Pfeilen rund um den Lautsprecher. Beginnen Sie hier.

Sie können bis zu vier Geräte per Kabel sowie eine unbegrenzte Anzahl drahtloser Geräte über Bluetooth anschließen.

Hier erfahren Sie, wie sie die einzelnen Anschlüsse vornehmen.

TIPP Der aktive Lautsprecher (den Sie hier abgebildet sehen) muss sich von vorn betrachtet auf der linken Seite befinden.

Denken Sie daran, dass der aktive Lautsprecher auf der linken Seite sein sollte.

Drahtlose Verbindung über Bluetooth

Auf der Rückseite erfahren Sie mehr.

Wandhalterung

Wenn Sie die Lautsprecher an einer Wand befestigen möchten, können Sie dazu die Wandhalterung W.5 verwenden.

Lautsprecher-Verbindungskabel

Hier schließen Sie das mitgelieferte weiße Kabel an, das die beiden Lautsprecher miteinander verbindet. Beachten Sie dabei, dass das Kabel eine viereckige und eine runde Ende hat. Stecken Sie an beiden Lautsprechern das viereckige Ende in den (roten) Plus-Anschluss und das runde in den (schwarzen) Minus-Anschluss. Die transparenten Verbindungen lösen sich, wenn Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Spitze des Kabels passt durch das Metallteil des Anschlusses. Stecken Sie die Kabel in die jeweilige Buchse und schnallen Sie sie fest. **TIPP:** Wenn Sie möchten, können Sie auch ein längeres Kabel verwenden.

Aktiv-Subwoofer

Hier können Sie einen Aktiv-Subwoofer anschließen, oder ein anderer SA saxo active.

Netzbuchse

An dieser Stelle schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an.

Anschluss von Chromecast, TV, DVD, Blu-Ray oder einer Spielkonsole

Bei Digitalgeräten sorgen die optischen Eingänge OPT1 und OPT2 für einen klaren Klang.

Anschluss eines Drehscheibe (mm)

Der analoge Eingang RCA akzeptiert Phono-Buchsen.

Erdungsanschluss für einen Plattenspieler


Adaptiver Bass

Erhöhen Sie den Basspegel bei niedrigen Lautstärken

Anschluss eines Computers u. ä,

Der analoge Eingang RCA akzeptiert Phono-Buchsen. verbindet einen Computer, iPod oder ähnliches.

TIPP: Computer eignen sich grundsätzlich weniger für Bluetooth-Verbindungen. Schließen Sie sie lieber über ein Kabel an die Lautsprecher

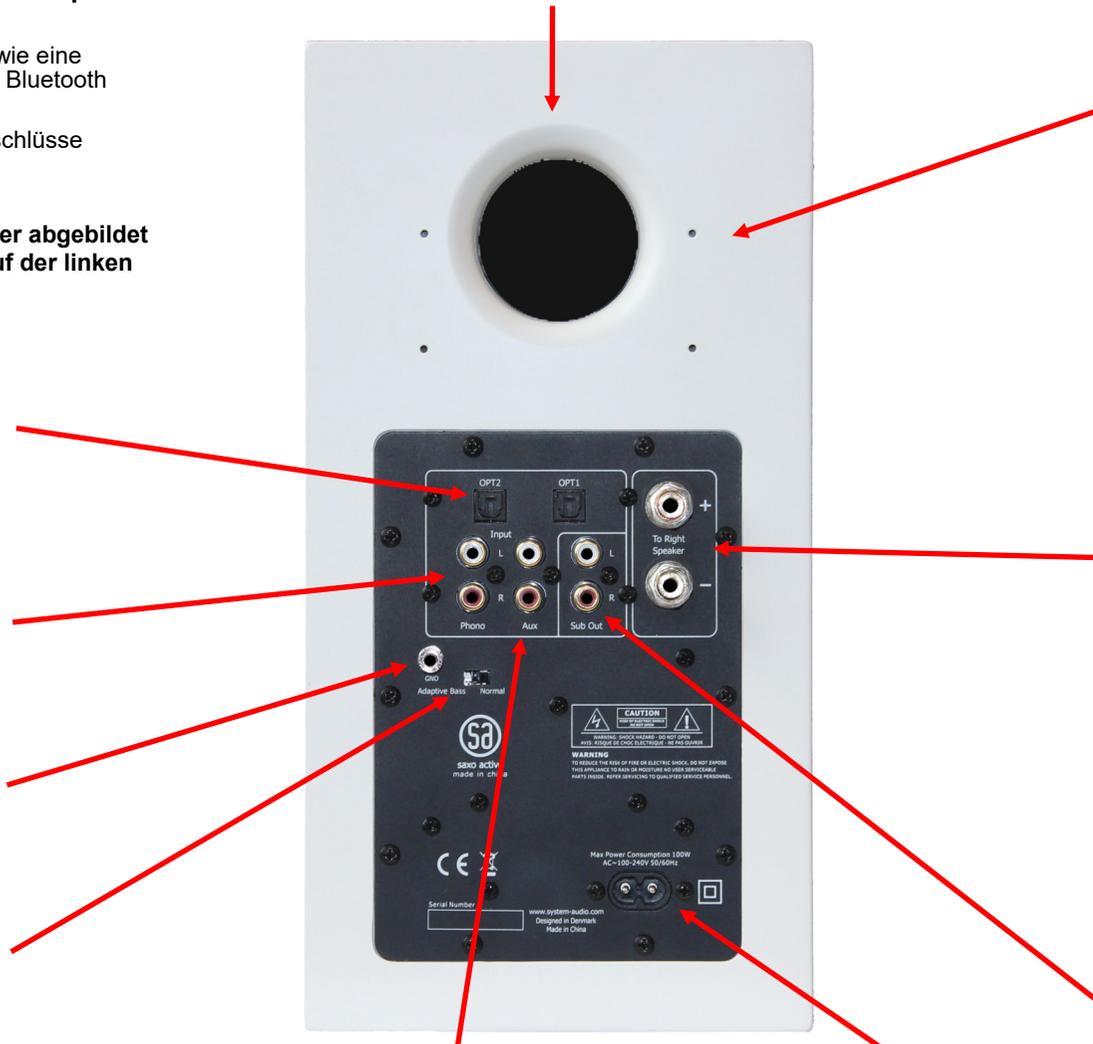



So erhalten Sie unsere 7-jährige Werksgarantie

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.system-audio.com, um eine kostenlose 7-jährige Werksgarantie zu erhalten.

Die Werksgarantie wird über den nächstgelegenen Händler abgewickelt, sie beinhaltet keinen Abhol- und Zustellservice zum Kunden.

Die Garantie deckt keine Fabrikationsfehler, sie umfasst Ersatzteile und Arbeitslohn. Die Garantie deckt keinen Verschleiß, fehlerhaften Gebrauch/Anschluss, durch schlechte Verpackung beim Transport entstandene Schäden, professionellen Einsatz, unzureichende Wartung oder Eingriffe in das Produkt.

Die Garantie greift nur, wenn eine Einkaufsquittung mit Angabe des Modells und der Seriennummer vorgelegt wird.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe?

Dann fragen Sie unsere Experten auf Facebook und erhalten Sie eine schnelle Antwort.
Sie finden uns unter: www.facebook.com/SystemAudio

Aufstellen von Lautsprechern

TIPP: Es ist sehr wichtig, die Lautsprecher dort aufzustellen, wo sie am besten klingen. Sorgen Sie deshalb dafür,

sie an Ihrem bevorzugten Hörort in einem Abstand von 1,5 bis 2,5 Metern zueinander sowie auf Höhe Ihrer Ohren zu positionieren.

iPod, iPhone und iPad sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und deren Verwendung durch System Audio A/S erfolgt unter Lizenz

Funktion der Fernbedienung

1. Standby – Für Standby-Modus drücken
2. Mute (lautlos)

Bluetooth-Taste

3. Drücken Sie diese Taste, um nach anderen

Bluetooth-Geräten zu suchen. Eingangsoptionen

4. Bluetooth
5. Drehscheibe (mm)
6. AUX RCA
7. Optischer Eingang 1
8. Optischer Eingang 2

Multi Funktionen

9. Lauter
10. Leiser
11. Vorheriges abspielen (Bluetooth)
12. Nächste spielen (Bluetooth)
13. Play / Pause (Bluetooth)

Verbindung Ihres Lautsprechers über Bluetooth (Pairing)

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Standby-Taste und schalten Sie die Lautsprecher ein. Drücken Sie dann auf die Bluetooth-Taste. Die weiße Bluetooth-Anzeige beginnt langsam zu blinken, der Lautsprecher ist bereit. (Sollte das Licht dauerhaft leuchten, ist der Lautsprecher bereits mit einem Gerät verbunden, mit dem schon zu einem früheren Zeitpunkt eine Verbindung bestand.)

2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten. Wählen Sie „SA saxo active“ aus der Liste der gefundenen Geräte.

3. Sobald die Verbindung hergestellt ist,

leuchtet die Bluetooth-Anzeige dauerhaft. Danach müssen Sie das Gerät nicht erneut mit den Lautsprechern verbinden. Der SA saxo active verbleibt in der Geräteliste.

4. Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, können Sie die Wiedergabe mittels der fernbedienung oder direkt am Gerät steuern.



Technische Spezifikationen

Bluetooth 4.0 lossless aptX (CD-Qualität),
2 optisch-digitale Eingänge
1 analoger 3,5 mm Klinkeneingang
1 analoger RCA-Stereoeingang
Auto-Sense

Output

2 x 40 Watt Klasse D
Subwoofer-Ausgang

www.system.audio.com

