

SA saxo 3 & 7 active

Brugsanvisning på dansk

vers. 2 DK



Læs brugsanvisningen og få 20 % bedre lyd

Du ejer nu en af markedets bedste trådløse højttalere. Denne brugsanvisning kan hjælpe dig til 20 % bedre lyd, end hvis du bare slutter højttalerne til, så brug et øjeblik på at læse den.





Velkommen

Tak, fordi du har valgt SA. Jeg har ansvaret for teknologien i højttalerne og her får du hjælp til at komme i gang.

Emballagen indeholder to højttalere, en fjernbetjening, en højttalerledning, et strømkabel og en brugsanvisning.

Læs brugsanvisningen og bemærk punkterne fremhævet med **TIP**. Følg dem, og du får det fulde udbytte af dine nye højttalere.

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på facebook.

Vi svarer hurtigt.

God fornøjelse.

Ole Witthøft

Samler dine lydoplevelser

Med de trådløse SA højttalere i stuen, kan du samle dine lydoplevelser på ét sted.

Højttalerne kan tilsluttes alt fra computeren, fjernsynet, din spillekonsol eller iPod og du kan høre musik i høj kvalitet fra dine trådløse enheder via bluetooth.

SA saxo active består af to højttalere. En aktiv og en passiv. Den aktive skal forbindes til de apparater, du vil lytte til og den skal tilsluttes 230 V.

De to højttalere skal desuden forbindes til hinanden med den medfølgende ledning.



Tændt eller stand by

Blåt lys betyder, at højttaleren er tændt.

Orange konstant lys betyder stand by.

Orange lys blinker betyder stand by, med auto-sense slået til.

TIP. Højttaleren går i stand by efter ca. 20 min. uden signal.

Bluetooth indikator

Det hvide lys til højre fortæller om højttalerens Bluetooth.

Blinker. Højttaleren søger efter andre Bluetooth enheder

Lyser konstant. Højttaleren er parret med en Bluetooth enhed

Lyser ikke. Højttaleren anvender ikke Bluetooth indgangen.

Godt at vide om højttaleren



Knap med 3 funktioner

Drej. Skruer op eller ned for lydstyrken.

Kortvarigt tryk. Skifter mellem højttalerens indgange

Længere tryk. Tænder højttaleren eller sætter den i stand by.

TIP. Du kan tænde højttaleren ved at trykke på knappen gennem stoffet foran højttaleren.

Auto-sense

Når SA saxo active, modtager signal på en indgang, mens den er slukket (også bluetooth), tænder den automatisk og skifter til den rigtige indgang.

Auto-sense kan slås til og fra, ved at holde knappen inde i 5 sekunder.

Her tilslutter du apparater til højttalerne

Følg pilene rundt om højttaleren. Start her.

Du kan tilslutte op til 4 apparater, der bruger ledning, og et ubegrænset antal trådløse enheder ved hjælp af bluetooth.

Se her, hvor du tilslutter hvad.

TIP Den aktive højttaler (den, du ser her) bør være anbragt til venstre, når du ser dine højttalere forfra.

Husk, at den aktive højttaler bør stå til venstre.

Trådløs tilslutning med bluetooth

Se hvordan på bagsiden.

Vægbeslag

Hvis du vil hænge højttalerne på væggen kan du her montere vægbeslaget W.5

Højttaler-til-højttaler ledning

Her skal den medfølgende hvide ledning forbinde de to højttalere med hinanden.

Bemærk, at ledningen har en firkantet og en rund leder.

Stik spidsen af den firkantede leder i plus (rød) og den runde i minus (sort) på begge højttalere.

De gennemsigtige tilslutninger løsner sig, når du skruer dem mod uret. Der er plads til ledningens spids gennem tilslutningens metaldele.

Sæt en ledning i hver tilslutning og spænd dem godt fast.

TIP Du kan bruge en længere ledning, hvis du vil.

Aktiv subwoofer

Her kan du tilslutte en aktiv subwoofer. Eller et andet par SA saxo active

Netbrønd

Her tilslutter du det medfølgende strømkabel.

Tilslut Chromecast, TV, DVD, Blu-Ray eller spillekonsol

De optiske indgange OPT1 og OPT2 giver klar lyd fra digitale medier.

Tilslut pladespiller (MM) .

Den analoge pladespiller-indgang tager imod phonostik.

Jordforbindelse til pladespiller

Adaptiv Bas


Fremhæver bastoner og egner sig til svage lydstyrker



Tilslut CD computer og lign.

Den analoge indgang RCA tager imod phonostik.

TIP Computere er generelt ikke gode til Bluetooth. Forbind dem hellere til højttalerne med kabel.

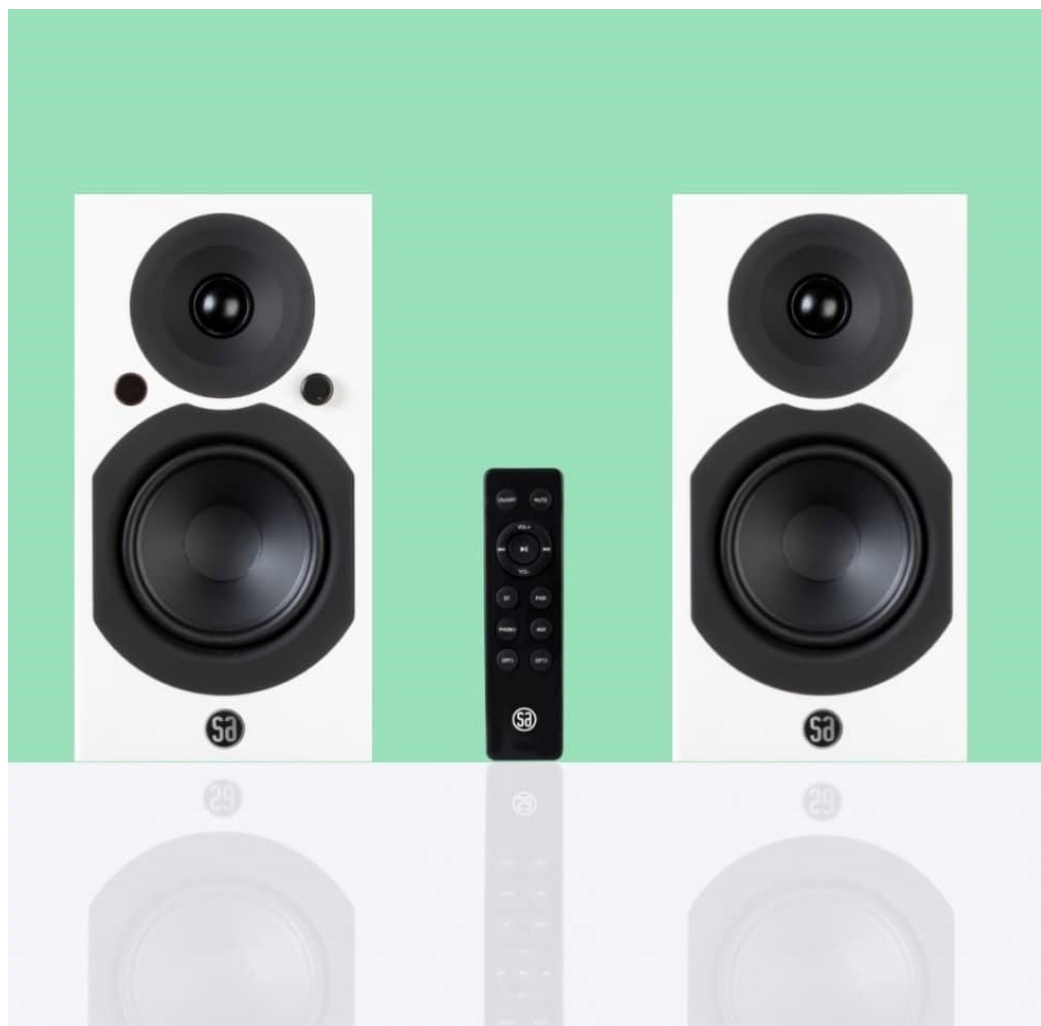

facebook

iPod, iPhone og iPad er vare-mærker, der tilhører Apple Inc. Bluetooth® mærket og logoer er registrerede varemærker, der indehaves af Bluetooth SIG, Inc. og System Audio A/S' anvendelse af mærkerne sker under licens.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Spørg vores eksperter på facebook og få et hurtigt svar.

Du finder os på: www.facebook.com/SystemAudio

Opsætning af højttalerne

TIP. Det har stor betydning, at højttalerne placeres hvor de lyder bedst. Tilstræb, at anbringe dem med 1.5 - 2.5 meters afstand og placer dem i højde med dine ører, når du er på din foretrukne lytteplads.

Sådan fungerer fjernbetjeningen

1. Stand by - Tryk for stand by
2. Mute (lydløs)

Bluetooth knap

3. Aktivér for at søge efter andre bluetooth enheder

Input muligheder

4. Bluetooth indgangsvælger
5. Pladespiller input (mm)
6. RCA inputvælger
7. Optisk 1 indgangsvælger
8. Optisk 2 indgangsvælger

Multifunktionsknapper

9. Skruer op for lyden
10. Skruer ned for lyden
11. Forrige nummer (Bluetooth)
12. Næste nummer (Bluetooth)
13. Play / Pause (Bluetooth)



Sådan forbinder du højttaleren via Bluetooth

1. Tryk på fjernbetjeningens stand by knap og tænd højttalerne. Tryk derefter på bluetooth-knappen. Den hvide bluetooth indikator blinker herefter langsomt, for at vise højttaleren er klar. (Lyser den konstant, er højttaleren forbundet til en enhed, som den tidligere har været forbundet med)

2. Få din bluetooth enhed til at søge efter en ny enhed. Vælg 'SA saxo active' på listen over fundne bluetooth enheder.

3. Når forbindelsen er oprettet, vil den hvide Bluetooth indikator lyse konstant. Du vil ikke få brug for, at parre enheden igen. SA saxo active forbliver på enhedens liste.

4. Når enhederne er forbundne, kan du kontrollere afspilningen ved hjælp af fjernbetjeningen eller enheden.



Tekniske specifikationer

Bluetooth 4.0 lossless aptX
2 optisk digital
1 analog stereo RCA
1 Pladespiller-indgang (mm)
Auto-sense

Output

2 x 40 watt klasse D
Subwoofer udgang

www.system.audio.com

