

SA saxo active

Brugsanvisning på dansk

vers. 4.DK



Læs brugsanvisningen og få 20 % bedre lyd

Du sidder med en af markedets bedste trådløse højttalere. Denne brugsanvisning kan hjælpe dig til 20 % bedre lyd, end hvis du bare slutter højttalerne til, så brug et øjeblik på at læse den.

Deltag også i en konkurrence, hvor det rigtige svar drejer sig om placeringen af højttalerne på billedet ovenfor. Se mere i brugsanvisningen.

Hvad går galt i højttalernes placering på billedet? Find svaret i brugsanvisningen og vær med i en konkurrence.





Velkommen

Tak, fordi du har valgt SA.
Jeg har ansvaret for teknologien i
højttalerne og her får du hjælp til at
komme i gang.

Emballagen indeholder to højttalere, en
fjernbetjening, en højttalerledning, et
strømkabel og en brugsanvisning.

Læs brugsanvisningen og bemærk
punkterne fremhævet med **TIP**.
Følg dem, og du får det fulde udbytte af
dine nye højttalere.

Brug SAs tilbud om 7 års gratis garanti og
registrer dine højttalere på vores
hjemmeside (under kundeservice).

Når du registrerer højttalerne kan du
samtidig deltage i en konkurrence om en
aktiv subwoofer, der matcher dine
højttalere.

Har du spørgsmål er du velkommen til at
skrive til os på facebook.
Vi svarer hurtigt.

God fornøjelse.

Ole Witthøft

Samler dine lydoplevelser

Med de trådløse SA højttalere i stuen,
kan du samle dine lydoplevelser på ét
sted.

Højttalerne kan tilsluttes alt fra
computeren, fjernsynet, din spillekonsol
eller iPod og du kan høre musik i høj
kvalitet fra dine trådløse enheder via
bluetooth.

SA saxo active består af to højttalere.
En aktiv og en passiv. Den aktive skal
forbindes til de apparater, du vil lytte til
og den skal tilsluttes 230 V.

De to højttalere skal desuden forbindes
til hinanden med den medfølgende
ledning.



Tændt eller stand by

Blåt lys betyder, at højttaleren er
tændt.

Orange konstant lys betyder stand
by.

Orange lys blinker betyder stand by,
med auto-sense slået til.

TIP. Højttaleren går i stand by efter
ca. 20 min. uden signal.

Bluetooth indikator

Det hvide lys til højre fortæller om
højttalerens bluetooth.

Blinker. Højttaleren søger efter
andre bluetooth enheder

Lyser konstant. Højttaleren er parret
med en bluetooth enhed

Lyser ikke. Højttaleren anvender
ikke bluetooth indgangen.

Godt at vide om højttaleren

Knap med 3 funktioner

Drej. Skruer op eller ned for lydstyrken.

Kortvarigt tryk. Skifter mellem højttalerens
indgange

Længere tryk. Tænder højttaleren eller
sætter den i stand by.

TIP. Du kan tænde højttaleren ved at trykke
på knappen gennem stoffet foran
højttaleren.

Auto-sense

Når SA saxo active, modtager signal på en
indgang, mens den er slukket (også
bluetooth), tænder den automatisk og skifter
til den rigtige indgang.



Her tilslutter du apparater til højttalerne

Følg pilene rundt om højttaleren. Start her.

Du kan tilslutte op til 4 apparater, der bruger ledning, og et ubegrænset antal trådløse enheder ved hjælp af bluetooth.

Se her, hvor du tilslutter hvad.

TIP Den aktive højttaler (den, du ser her) bør være anbragt til venstre, når du ser dine højttalere forfra.

Husk, at den aktive højttaler bør stå til venstre.

Trådløs tilslutning med bluetooth

Se hvordan på bagsiden.

Vægbeslag

Hvis du vil hænge højttalerne på væggen kan du her montere vægbeslaget W.5

Højttaler-til-højttaler ledning

Her skal den medfølgende hvide ledning forbinde de to højttalere med hinanden.

Bemærk, at ledningen har en firkantet og en rund leder.

Stik spidsen af den firkantede leder i plus (rød) og den runde i minus (sort) på begge højttalere.

De gennemsigtige tilslutninger løsner sig, når du skruer dem mod uret. Der er plads til ledningens spids gennem tilslutningens metaldele.

Sæt en ledning i hver tilslutning og spænd dem godt fast.

TIP Du kan bruge en længere ledning, hvis du vil.

Aktiv subwoofer

Her kan du tilslutte en aktiv subwoofer.

Netbrønd

Her tilslutter du det medfølgende strømkabel.

Tilslut TV, DVD, Blu-Ray eller spillekonsol

De optiske indgange OPT1 og OPT2 giver klar lyd fra digitale medier.

Tilslut CD og lign.

Den analoge indgang RCA tager imod phonostik.


Tilslut computer og lign.

Det såkaldte 3.5 mm minijack-stik tilslutter computer, iPod og lign.

TIP Computere er generelt ikke gode til bluetooth. Forbind dem hellere til højttalerne med kabel.

USB oplader

Her kan du f.eks. oplade din mobiltelefon, mens du hører musik.

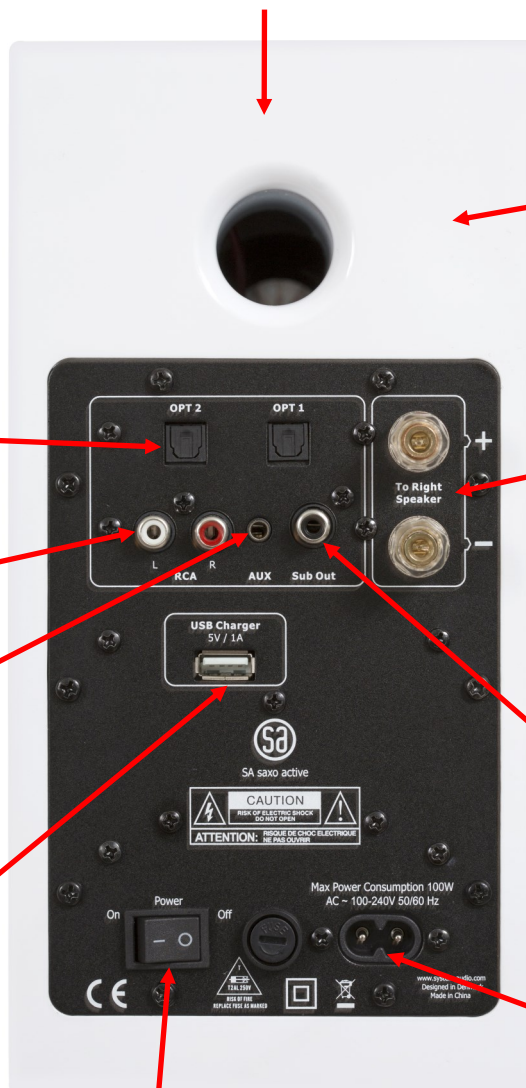

Hovedafbryder

Tænd her, når du har tilsluttet alle ledninger.

TIP Sluk her, når du er bortrejst.



Vind en aktiv subwoofer

Vind den aktive subwoofer SA saxo sub 10 (værdi Kr. 5.000.-), der er perfekt at bruge sammen med dine højttalere, hvis lyden skal have mere slagkraft og dybde.

Hver måned trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser i en konkurrence.

Sådan deltager du

Kig grundigt på billedet og læs anbefalingerne i brugsanvisningen. Der er noget galt med placeringen af højttalerne, som du kan få øje på, når du har læst vores anbefalinger.

For at være med i konkurrencen, skal du gå ind på System Audios hjemmeside og registrere dine højttalere til vores gratis 7 års fabriksgaranti.

I feltet "bemærkninger" skriver du dit bud på hvad der er galt på billedet og dermed er du med i konkurrencen om den aktive subwoofer.

Vi trækker en vinder hver måned.



Præmien. Den aktive subwoofer SA saxo sub 10.

Købsdato *

Bemærkninger:

Du deltager i konkurrencen, når du skriver dit svar på konkurrencen i feltet bemærkninger .

Sådan fungerer fjernbetjeningen

1. Mute (lydløs)
2. Stand by - Tryk for stand by

Bluetooth knap

3. Aktivér for at søge efter andre bluetooth enheder

Input muligheder

4. Bluetooth indgangsvælger
5. RCA inputvælger
6. AUX 3.5mm mini-jack indgangsvælger
7. Optisk 1 indgangsvælger
8. Optisk 2 indgangsvælger

Volumenkontrol

9. Skruer op for lyden
10. Skruer ned for lyden



Tekniske specifikationer

Bluetooth 4.0 lossless aptX
AAC (Apple), WAV,
MP3 320 kbps
2 optisk digital
1 analog 3,5 mm stereo jack
1 analog stereo RCA
Auto-sense

Output

2 x 50 watt klasse D
Subwoofer udgang
5V USB oplader

Sådan forbinder du højttaleren via bluetooth (parring)

1. Tryk på fjernbetjeningens stand by knap og tænd højttalerne. Tryk derefter på bluetooth-knappen. Den hvide bluetooth indikator blinker herefter langsomt, for at vise højttaleren er klar. (Lyser den konstant, er højttaleren forbundet til en enhed, som den tidligere har været forbundet med)

2. Få din bluetooth enhed til at søge efter en ny enhed. Vælg 'SA saxo active' på listen over fundne bluetooth enheder.

3. Når forbindelsen er oprettet, vil den hvide bluetooth indikator lyse konstant. Du vil ikke få brug for, at parre enheden igen. SA saxo active forbliver på enhedens liste.

4. Hvis der ikke opnås forbindelse: sluk højttaleren på hovedafbryderen bagpå og gentag 1 og 2.

5. Når enhederne er forbundne, kan du kontrollere afspilningen ved hjælp af fjernbetjeningen eller enheden .

facebook

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Spørg vores eksperter på facebook og få et hurtigt svar.

Du finder os på: www.facebook.com/SystemAudio

Opsætning af højttalerne

TIP. Det har stor betydning, at højttalerne placeres hvor de lyder bedst, Tilstræb, at anbringe dem med 1.5 - 2.5 meters afstand og placer dem i højde med dine ører, når du er på din foretrukne lytteplads.

iPod, iPhone og iPad er varemærker, der tilhører Apple Inc. Bluetooth® mærket og logoer er registrerede varemærker, der indehaves af Bluetooth SIG, Inc. og System Audio A/S' anvendelse af mærkerne sker under licens.

www.system.audio.com

