

# SA legend silverback (5.2, 40.2 & 60.2)

Brugsanvisning på dansk

vers. 3



CERTIFIED



**Følg instruktionerne og få det bedste resultat med dine nye SA legend silverback højttalere**





## Velkommen

Tak, fordi du har valgt SA.

Hos System Audio vil vi begejstre mennesker med fantastiske lydoplevelser.

For at få det bedste udbytte af dine nye højttalere, vil jeg anbefale at du omhyggeligt læser denne vejledning, før du tilslutter dine nye SA-højttalere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Ole Witthøft, grundlægger

Få mere at vide på:

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)

### Emballagens indhold

#### SA legend 5.2 silverback:

2 x SA legend 5.2 silverback  
2 x front grille  
2 x strømkabler  
1 x manual  
(1 kasse)

#### SA legend 40.2 silverback:

2 x SA legend 40.2 silverback  
2 x front grille  
2 x strømkabler  
1 x manual  
8 x Aluminium fødder  
16 x skruer  
8 x gummifødder  
8 x spikes  
8 x spikesbeskyttere  
8 x aluminium toppe  
(2 kasser)

#### SA legend 60.2 silverback:

2 x SA legend 60.2 silverback  
2 x front grille  
1 x manual  
2x strømkabler  
8 x Aluminium fødder  
16 x skruer  
8 x gummifødder  
8 x spikes  
8 x spikesbeskyttere  
8 x aluminium toppe  
(2 kasser)

## Godt at vide, om dine nye højttalere

### Garanti

System Audio A/S yder 2 års garanti mod produktionsfejl og 7 års garanti på højttalerenheder og delefiltre ved registrering på

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com).

Garantien dækker ikke misbrug og elektroniske kredsløb. Reparationer og service udføres af forhandleren eller tilknyttede serviceværksteder. Eventuelle ændringer i konstruktionen vil annullere garantien.

### Tilspilning af dine nye højttalere

Dine højttalere har brug for en vis tilspilningsperiode og skal spille musik gennem nogle dage, for at lyden bliver helt rigtig:

### Bemærk:

- \* Jo bedre udstyr du bruger, jo bedre vil højttalerne lyde.
- \* Gode kabler forbedrer lyden
- \* Brug tid på at eksperimentere med



## Gør som tusindvis af musikelskere

Tilmeld dig vores blog og modtag nyheder, tilbud og nyttig viden, direkte i din indbakke.

Tilmeld dig på:

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)



## Ny teknologi fylder rummet med lyd

En særlig egenskab ved SA legend er den specielle DXT-linse, rundt om diskanthøjttaleren.

Det patenterede design fylder stuen med rummet med lyd. Fordelen ved DXT er indlysende. Prøv, selv at gå rundt i stuen og nyd musikens nuancer i hele rummet.

## Installation - kompakthøjttalere

Der findes et vægbeslag og en stander, se side 4

Den kan stilles på en hylde. For at sikre den bedste lyd, må du sikre fri luftpassage til basrefleks-porten på højttalerens bagside. Sørg for minimum 5 cm afstand mellem højttaleren og væggen bagved.

## Installation - gulvhøjttalere

SA legend 40.2 & 60.2 silverback er konstrueret til at stå på gulvet. Højttalerne placeres med en afstand på 20 – 40 cm til væggen bagved. Denne afstand kan reduceres eller øges afhængig af hvilken lyd du ønsker. Vi anbefaler, at du venter med at montere spikes til højttalerne er spillet til. På den måde passer du på dit gulv.

**Gummifødder.** Vi anbefaler, at højttalerne udstyres med gummifødder, når de placeres på hårde gulve, som f.eks. træ- eller flisegulve.


**Spikes.** Vi anbefaler, at højttalerne udstyres med spikes, når de placeres på bløde gulve, som f.eks. gulvtæpper. Det er vigtigt, at højttalerne står godt og stabilt, da det giver den bedste lyd. Justér spikes i forhold til underlaget og brug møtrikken til at spænde kontra, så alle spikes sidder helt fast. Vi anbefaler, at du venter med at montere spikes under højttalerne til du har fundet den rigtige placering i stuen.

## Montering af fødder

Placer højttaleren på hovedet og monter aluminiumsfødderne.




Fastgør gummifødder eller spikes på denne måde:

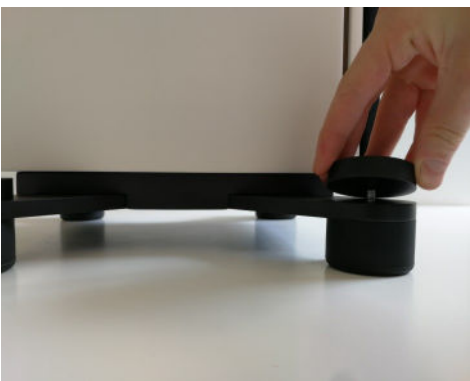

## Eksempel på opsætning

Højttalerens lyd er afhængig af dens opsætning i rummet opsætning.

Her er nogle generelle råd:

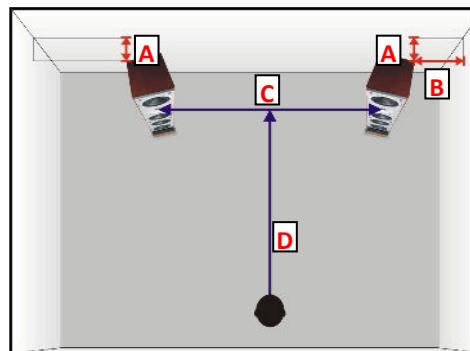

**A**

**Beskriver afstanden mellem højttalerne og bagvæggen**

Begynd med at placere dine gulvhøjttalere 20 cm fra bagvæggen.

Afstanden skal være den samme for begge højttalere. Hør noget musik, du kender godt og find ud af, hvilken afstand højttalerne skal have til bagvæggen, for at lyde optimalt hjemme hos dig.

**Større afstand** = svagere bas, mere præcis bas, bedre præcision og bedre stereoperspektiv.

**Mindre afstand** = kraftigere og blødere bas, mindre stereoperspektiv

**B**

**Beskriver afstanden mellem sidevæggen og højttaleren**

Afstanden til sidevæggene skal helst

være større end afstanden til bagvæggen.

Kort afstand til sidevæggen, øger mængden af bas og giver ringere stereoperspektiv.

Større afstand til sidevæggen mindsker mængden af bas og giver bedre stereoperspektiv.

**C,D**

**Beskriver afstanden mellem højttalerne og lytteområdet**

Den ideelle afstand mellem højttalerne er 2-3 meter.

Lyden er bedst, hvor afstand C & D er identiske.

Vi anbefaler, at højttalerne vinkles cirka 15 grader ind mod lytteområdet.

Det er en god idé, at eksperimentere med højttalerens vinkling.

Står højttaleren parallelt med bagvæggen, vil lydbilledet opleves som afrundet og blødt.

Peger højttaleren direkte mod lyttepositionen, opleves lyden som præcis og nuanceret.

Find ud af hvilken balance, der passer bedst for dig.

## Sådan bruger du dine højttalere

Højttalerne forbindes ved hjælp af et analogt signal kabel eller en trådløs WiSA hub.

For detaljeret brug med WiSA hub, se brugsanvisning til denne.

Når højttaleren tilsluttes en WiSA hub bestemmes højttalerens placering i appen SA Cockpit eller via fladskærmens On Screen Display. For at parre højttaleren med en WiSA hub tryk og hold knappen inde i 2-4 sekunder.

Når højttaleren er parret med hubben, lyser Wireless LED lampen constant. For at forbinde til en anden hub tryk og hold knappen i 2-4 sekunder.

Når wireless LED lampen blinker, søger højttaleren efter en WiSA hub.

For at afbryde forbindelse til hubben, tryk på Connect-knappen i 2-4 sekunder. Wireless LED lampen vil da begynde at blinke.

## Knop


Til at parre højttaleren med en WiSA hub

## Følsomhed

Justering af den analoge indgang  
Hvis lyden er forvrænget = sænk følsomhed med 6 dB.  
Er lyden for svag = forøg følsomheden med 6 dB.

## Tekniske specifikationer

WiSA modtager  
1 analog XLR input  
Auto-sense

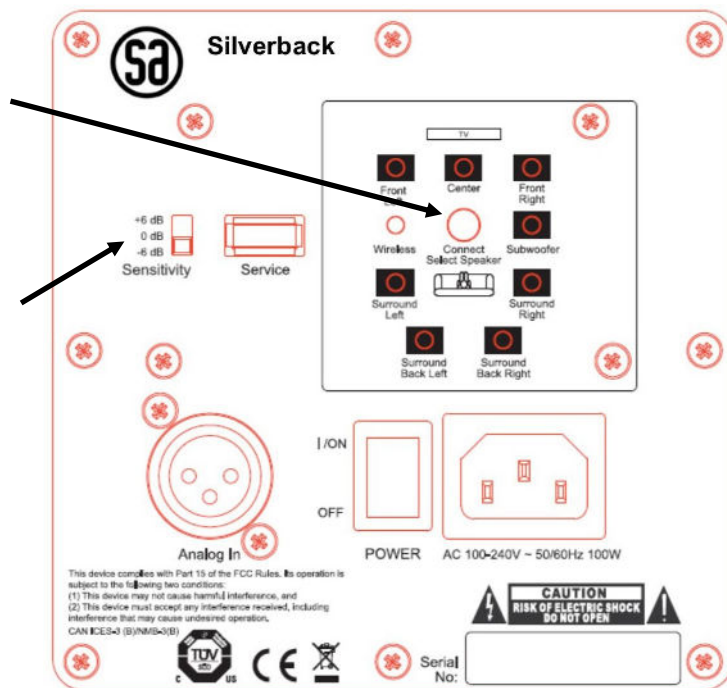

## Tilbehør

### W.5

Vægbeslag med drejefunktion  
Passer til  
SA legend 5.2 og  
10.2 silverback.



## Vigtige sikkerhedsoplysninger

1. Læs denne brugsanvisning.
2. Opbevar denne brugsanvisning.
3. Vær opmærksom på forholdsreglerne.
4. Følg alle instruktionerne
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand
6. Rengøres kun med en tør klud.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Følg anbefalingerne vedr. placering og installation.
8. Undlad installation nær varmekilder, såsom radiatorer, brændeovne og andre apparater, der udvikler varme.
9. Gør brug af 3-benede strømstik med jord. Et polariseret stik har 2 blade, hvor det ene er bredere end det andet. Et strømstik med jord har to blade og et tredje ben med jord. Det brede blad og det tredje ben tjener til din sikkerhed. Kontakt en elektriker, hvis det medfølgende kabel ikke passer til dit strømuttag og få udskiftet strømstikket.
10. Undgå at træde på strømkablet og sørg for, det ikke bliver klemt, særligt ved stik og på det sted, hvor kablet stikker ud af apparatet.

11. Brug kun godkendt tilbehør.
13. Tag strømkablet ud under tordenvej og hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
14. Al service skal udføres af kvalificeret personale. Service er nødvendig, når apparatet er beskadiget, så f.eks. stik er blevet beskadiget, væske er spildt, et objekt er trængt ind i apparatet, apparatet har været

udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller har været tabt.  
15. Hvis hovedafbryderen bruges til at frakoble apparatet, skal hovedafbryderen forblive funktionsdygtig.  
16. Apparatet skal forbindes med beskyttende jordforbindelse

**WARNING: ADVARSEL:** For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, undlad at udsætte dette apparat for vand og fugt. Apparatet må ikke udsættes for dråber eller stænk og ingen objekter, der indeholder væske (f.eks. en vase) må placeres på apparatet.

Det trådløse Silverback modul forbinder sig til en WiSA hub, hvor Silverback fungerer som modtager.  
Stand by forbruget i Silverback modulet er mindre end 2 Watt efter 20 minutter.